

# MANUEL D'INSTRUCTIONS



NOTICE ORIGINALE A CONSERVER POUR FUTURE REFERENCE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION

Numéro de série :



# INTRODUCTION

Cette tondeuse a été conçue et fabriquée conformément aux strictes normes de fiabilité, simplicité d'emploi et sécurité d'utilisation de **GREATLAND**.

Correctement entretenue, elle vous donnera des années de fonctionnement robuste et sans problèmes.

La tondeuse à gazon à moteur est une machine conçue pour couper et ramasser (selon son équipement) l'herbe sur des parcelles gazonnées de la maison ou d'un jardin d'agrément.

Toute autre utilisation qui n'est pas expressément permise dans cette notice peut conduire à endommager l'appareil, peut représenter un grave danger pour l'utilisateur et n'est pas autorisée.

#### Cette tondeuse ne doit **JAMAIS** être utilisée :

- De manière intensive
- Pour un usage professionnel (location y compris) ou d'agriculture
- Pour les jardins publics ou l'entretien des forêts
- Par temps de pluie ou dans un environnement humide
- Par des enfants de moins de 16 ans et des mineurs non accompagnés


Veuillez respecter scrupuleusement toutes les remarques, explications et consignes figurant dans cette notice pour une utilisation optimale et sûre de cette machine.

INSTRUCTIONS D'ORIGINE
LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit GREATLAND.


**CONSERVER CETTE NOTICE POUR FUTURE REFERENCE** 

# NOMENCLATURE DE LA TONDEUSE

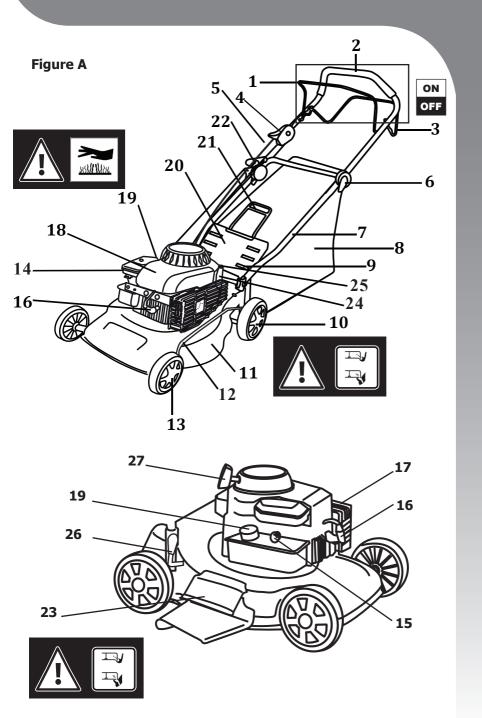

# **SYMBOLES**





Lire la notice d'instructions et suivre tous les avertissements de mise en garde et de sécurité.

#### Risque de projection. Prendre garde aux objets projetés.

Ne pas mettre en marche et ne pas utiliser quand des personnes, surtout des enfants, ou des animaux se trouvent à proximité.



Porter une protection pour les yeux (lunettes de protection ou visière de protection). Porter une protection auditive (protecteurs de l'ouïe).

Porter des solides chaussures de protection à semelle antidérapante.


Maintenir les badauds et les tierces personnes éloignés de la zone de travail. Les tenir éloingnés d'une distance minimale de 5m.

Attention : surface chaude pouvant occasionner des brûlures.

Niveau de pression acoustique LwA av (ISO 19884).

### Risque d'intoxication et de suffocation.

Les gaz d'échappement sont nocifs. Ne pas utiliser l'appareil dans un local fermé.



L'essence est inflammable.

Laisser refroidir le moteur 2 min avant de remplir le réservoir d'essence.

Veiller à ce que la lame ainsi que toutes les pièces en mouvement soient arrêtées avant de nettoyer, réparer ou inspecter la tondeuse.

Retirer le capuchon de la bougie avant toute opération de maintenance.

**ATTENTION!** Réservoirs essence et huile distincts. Moteur 4 temps: ne pas mélanger l'huile dans l'essence. Moteur livré sans huile: remplir le carter d'huile avant le premier démarrage.

#### Attention à la lame tranchante.

La lame continue de tourner pendant quelques secondes après l'arrêt de la tondeuse.













# SOMMAIRE

| Consigne de sécurité                | 2        |
|-------------------------------------|----------|
| Données techniques                  | 6        |
| Symboles                            | 6        |
| Déballage & nomenclature            | <b>7</b> |
| Assemblage & réglage de la tondeuse | 8        |
| Utilisation de la tondeuse          | 9        |
| Avant de démarrer le moteur         | 12       |
| Démarrage de la tondeuse            | 14       |
| Maintenance                         | 16       |
| Dysfonctionnements & solutions      | 20       |
| Le service après-vente              | 22       |
| La protection de l'environnement    | 22       |
| La mise au rebut                    | 23       |
| Garantie de la machine              | 23       |
| Déclaration de conformité CE        | 25       |

# **CONSIGNES DE SECURITE**

#### **AVERTISSEMENT**

Ne pas essayer d'utiliser cette tondeuse avant d'avoir entièrement lu et bien compris toutes les instructions, règles de sécurité, éléments de commande, etc... contenus dans cette notice. Le non respect de ces informations et instructions de sécurité peut entraîner un accident tel qu'un incendie ou un choc électrique entraînant des blessures graves. Conserver cette notice et la consulter fréquemment, afin d'assurer le maintien de la sécurité et de pouvoir instruire les autres utilisateurs éventuels.

## REGLES DE SECURITE GENERALES POUR UNE UTILISATION SANS DANGER

#### **FORMATION**

- La tondeuse doit toujours être utilisée suivant les recommandations et les règles de sécurité indiquées par le fabricant dans la notice d'instructions.
- Lire attentivement les instructions d'utilisation. Se familiariser avec les commandes et l'utilisation correcte de la machine
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- Des réglementations locales (ou normes nationales) spéciales peuvent fixer un âge minimal pour l'utilisateur
- Ne pas mettre en marche et ne jamais travailler en présence de personnes, en particulier d'enfants, ou d'animaux dans le voisinage immédiat
- L'opérateur (ou l'utilisateur) est responsable des accidents ou des phénomènes dangereux survenant aux autres personnes ou à leurs biens.

#### **PREPARATION**

- La lame de la tondeuse est TRANCHANTE et peut donc couper.
   Il faut prendre toutes les précautions nécessaires lors du travail à proximité ou sur la lame.
- Pendant le travail, porter des vêtements moulants et non amples.
   TOUJOURS porter des chaussures résistantes de sécurité et des pantalons longs.
- Ne JAMAIS utiliser la machine lorsque l'on est pieds nus ou en sandales.
- Porter des gants robustes.
- Inspecter minutieusement la zone sur laquelle la tondeuse doit être utilisée et éliminer tous les objets qui pourrait être projetés par la machine ou nuire à son bon fonctionnement.
- Ne pas passer l'appareil sur des surfaces dans lesquelles sont enterrées des conduites de gaz, des câbles électriques et assimilés.
- N'utiliser la tondeuse que pour biner des terrains ne présentant pas d'obstacles.
- L'utilisateur de la tondeuse doit être en bonne forme physique.
   NE PAS UTILISER la tondeuse en état de fatigue, de malaise ou sous l'effet de l'alcool et d'autres drogues.

## **ATTENTION! DANGER!**

### L'essence est hautement inflammable

- Stocker le carburant dans des récipients spécialement prévus à cet effet.
- Faire le plein à l'extérieur uniquement et ne pas fumer pendant cette opération. Ne pas utiliser de téléphone portable.
- Ajouter du carburant avant de démarrer le moteur. Ne jamais enlever le bouchon du réservoir d'essence ou ajouter de l'essence lorsque le moteur tourne ou tant qu'il est chaud.
- Si de l'essence a été répandue sur le sol, ne pas tenter de démarrer le moteur mais éloigner la machine de cette zone et éviter de provoquer toute inflammation tant que les vapeurs d'essence ne sont pas complètement dissipées.
- Remettre en toute sécurité les bouchons du réservoir et de la nourrice d'essence.
- Remplacer les silencieux d'échappement défectueux.
- Avant l'utilisation de l'appareil, toujours procéder à un contrôle visuel pour s'assurer que les outils et dispositifs de sécurité ne sont ni usées, ni endommagés.
- Remplacer les lames et les boulons de fixation endommagés par lots complets afin de préserver l'équilibre.





#### **FONCTIONNEMENT**

## **ATTENTION! DANGER!**

Ne pas faire tourner le moteur dans un endroit confiné où les vapeurs de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler. Les gaz d'échappement sont toxiques et asphyxiants. Ils peuvent donc être mortels en cas d'inhalation.

- Travailler uniquement à la lumière du jour ou dans une lumière artificielle de bonne qualité.
- Dans la mesure du possible, éviter de tondre de l'herbe mouillée.
- Bien assurer ses pas sur les terrains en pentes. Toujours tenir l'appareil avec les deux mains.
- Marcher, ne jamais courir avec la machine.
- Dans le cas de machines à roues, traiter les pentes transversalement, jamais en montant ou en descendant.
- Changer de direction avec beaucoup de précaution sur les terrains pentus.
- Ne jamais travailler sur des pentes trop abruptes. Ne pas travailler des pentes supérieures à 20%.
- Inverser le sens de marche ou tirer la machine à soi avec beaucoup de précaution.
- Arrêter la (les) lames si la tondeuse doit être inclinée pour être transportée à travers des zones non herbeuse et de/vers la surface à tondre.
- Ne jamais utiliser la tondeuse si ses protecteurs sont défectueux ou en l'absence de dispositifs de sécurité comme, par exemple, déflecteurs et/ou bacs de ramassage.
- Ne pas modifier les réglages de régulation de vitesse du moteur et ne pas utiliser le moteur en survitesse.
- Débrayer tous les mécanismes d'entraînement des lames et de traction avant de démarrer le moteur.
- Démarrer le moteur avec précaution en respectant les instructions du fabricant et en maintenant les pieds éloignés de l'(des) outil(s).
- Ne pas incliner la tondeuse pendant les opérations de démarrage ou de mise sous tension du moteur, sauf si la tondeuse doit être inclinée pour démarrer. Dans ce cas, ne pas l'incliner plus que nécessaire et ne soulever que la partie la plus éloignée de l'opérateur.
- Ne pas mettre en route le moteur lorsqu'on est face à la goulotte d'éjection.
- **TOUJOURS** effectuer la tonte avec soit le bac de ramassage monté, soit le déflecteur installé et rabattu.





- Ne pas placer les mains ou les pieds près ou sous des éléments en rotation. Se tenir à l'écart de la goulotte d'éjection.
- Ne jamais soulever ou transporter la machine lorsque le moteur tourne.
- Réduire les gaz pendant la phase d'arrêt du moteur, et si celui-ci comporte une valve de fermeture de carburant, couper l'arrivée du carburant à la fin du travail.

# Arrêter le moteur, et débrancher le câble de la bougie , s'assurer que toutes les parties mobiles sont à l'arrêt complet et, lorsqu'il existe une clef que celle ci est enlevée :

- Toutes les fois où la machine doit rester sans surveillance.
- Avant de faire le plein de carburant.
- Avant toute opération d'entretien et de nettoyage de la machine, lors du changement d'outils, ainsi que lors du transport par d'autres moyens que sa propre propulsion.
- Avant de supprimer les bourrages ou de dégager la goulotte.
- Après avoir heurté un objet étranger. Inspecter la tondeuse pour vérifier si elle est endommagée. Effectuer les réparations avant de redémarrer et d'utiliser la tondeuse.
- Avant de transporter, déplacer, soulever ou incliner la tondeuse.
- Si la machine présente des vibrations anormales. En règle générale, les vibrations signalent la présence d'un problème qu'il faut immédiatement identifier et réparer.

#### **MAINTENANCE ET STOCKAGE**

- Maintenir tous les écrous, boulons et vis serrés afin de garantir que le matériel est en état de fonctionner en sécurité. Vérifier ou faire vérifier à intervalles réguliers le serrage des fraises et des vis de support du moteur.
- Ne jamais stocker une machine dont le réservoir contient encore de l'essence dans un local où les vapeurs peuvent atteindre une flamme ou une étincelle.
- Laisser le moteur refroidir avant de ranger la machine dans un local guelconque.
- Pour réduire les risques d'incendie, maintenir le moteur, le silencieux, le compartiment des batteries et la zone de stockage de l'essence dégagés de végétaux ou d'excès de graisse.
- Verifier que le bas de ramassage ne présente aucune trace d'usure ou de détérioration.
- Remplacer les pièces usées ou endommagées pour plus de sécurité. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine. Les pièces détachées d'autres margues pourraient mal s'adapter et être à l'origine d'accidents.
- Si le réservoir doit être vidangé, faire cette opération à l'extérieur.

# **DONNEES TECHNIQUES**

| Modèle usine  | JL46Z-C12              |  |
|---|------------------------|--|
| Modèle moteur   |                        |  |
| Genre moteur  | 4 temps                |  |
| Cylindrée   |                        |  |
| Puissance Maximale  |                        |  |
| Allumage  |                        |  |
| Bougie  | CHAMPION QC12YC        |  |
| Volume réservoir  |                        |  |
| Régime moteur   |                        |  |
| Largeur de coupe (lame)   |                        |  |
| Réglage hauteur de coupe . Centralisé par manette à l'arrière droit du carter |                        |  |
| Bac de ramassage En   |                        |  |
| Poids   |                        |  |
| Niveau de pression acoustique aux poste de travail $L_{PA}$                   |                        |  |
| Niveau de puissance acoustique mesuré $L_{WA} = 94$                           |                        |  |
| Niveau de puissance acoustique garanti  | VVA                    |  |
| Niveau de vibration aux poignées  |                        |  |
| Incertitude de mesure   | ± 1.5 m/s <sup>2</sup> |  |

# **SYMBOLES**

#### DANGER! AVERTISSEMENT! ATTENTION

Se référer aux symboles de la page de couverture.

#### **IMPORTANT:**

Le but des symboles de sécurité est d'attirer l'attention sur d'éventuels dangers. Les symboles de sécurité et les informations qui les accompagnent doivent être bien compris et respectés.

Les mises en garde ne constituent en elles-mêmes aucune protection contre les dangers. Les instructions ou avertissements qu'elles contiennent ne sauraient en aucun cas remplacer des mesures de prévention des accidents appropriées.

Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser l'outil plus efficacement et de réduire les risques.

# DEBALLAGE ET NOMENCLATURE

- Sortir la machine du carton avec précaution.
- Examiner soigneusement la machine pour s'assurer que rien n'a été endommagé en cours de transport.
- Des câbles gainés endommagés provoquent un dysfonctionnement de l'appareil. Veiller à ne pas plier / écraser ces pièces lors du déballage.
- Ne pas jeter l'emballage avant d'avoir correctement examiné la machine et vérifié qu'elle fonctionne bien.
- L'ensemble des dessins de cette notice est non contractuel.

### LISTE DES PIECES CONTENUES DANS L'EMBALLAGE











F

L

A. 1 clé à bougie et son axe

- **B.** Clips serre câble (sur guidons)
- C. Bac de ramassage

- D. Bouchon mulching
- E. Déflecteur de l'éjection latérale
- 1 notice d'utilisation

### **NOMENCLATURE**

- 1. Levier de sécurité du frein moteur
- 2. Guidon supérieur
- **3.** Levier d'embrayage des roues (pour la traction)
- Levier de commande d'accélérateur (manette des gaz)
- 5. Câble d'accélérateur
- **6.** Molette de serrage
- 7. Guidon inférieur
- 8. Bac de ramassage
- 9. Câble d'embravage
- 10. Roue arrière
- 11. Carter de coupe
- **12.** Bras de réglage de hauteur de coupe
- 13. Roue avant
- 14. Filtre à air

- **15.** Pompe d'amorçage (primer)
- **16.** Bougie d'allumage et son capuchon
- **17.** Silencieux (Pot d'échappement)
- 18. Moteur
- 19. Bouchon du réservoir d'essence
- **20.** Déflecteur
- 21. Poignée du bac de ramassage
- 22. Crochet du support de la poignée lanceur
- **23.** Obturateur de l'éjection latérale
- **24.** Tube de remplissage de l'huile moteur
- 25. Jauge à huile du moteur
- **26.** Manette de réglage centralisée de la hauteur de coupe
- 27. Poignée lanceur

# ASSEMBLAGE & REGLAGE DE LA TONDEUSE

### Porter des gants pendant les opérations d'assemblage

# I. Montage du guidon

Placer le guidon inférieur (Fig. A, 7) sur le carter de la tondeuse, dans les emplacements prévus à cet effet.


Fixer l'ensemble à l'aide des boulons, rondelles et molettes (écrous) prévus à cet effet (et déjà en place), serrer fermement.

Déplier la partie supérieure du guidon (Fig. A, 2) et serrer fermement les molettes (Fig. A, 6) se trouvant à la jonction entre les 2 parties du guidon.

Le guidon est repliable pour faciliter le rangement.

IMPORTANT! Positionner impérativement la poignée du lanceur (Fig. A, 27) dans son crochet support (Fig. A, 22) avant toute utilisation.

Fixer les câbles de commande contre le guidon à l'aide des clips plastique fournis.

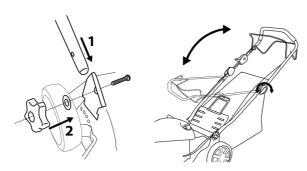

# II. Réglage de la hauteur de coupe

- Régler la coupe de l'herbe sur la hauteur voulue en se servant de la manette de réglage (Fig. A, 26) centralisée de la hauteur de coupe.
- Tirer la manette vers l'extérieur, puis la placer dans le trou souhaité.
- Le réglage est possible sur 6 hauteurs, entre 2.5 et 7.5 cm.
- Plus la manette sera ramenée vers le guidon, plus la tondeuse se soulevera.






Porter des gants pendant toutes les opérations d'assemblage



# III. Réglage de la hauteur du guidon

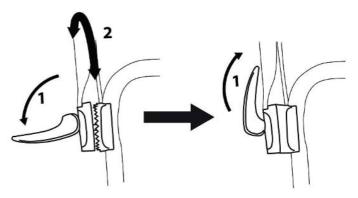

Pour un travail plus ergonomique, le guidon supérieur peut être réglé en hauteur. Desserrer les molettes de serrage (Fig. A, 6) situées à la jonction entre le guidon inférieur et le guidon supérieur et les tirer vers l'extérieur.

Les mâchoires de fixation des 2 parties du guidon s'ouvrent.


Régler, en le faisant pivoter de bas en haut, le guidon supérieur jusqu'à obtenir une position idéale.

Une fois la position souhaitée atteinte, serrer la molette de réglage en la rabattant contre le quidon.

# UTILISATION DE LA TONDEUSE

# I. Mise en place du bac de ramassage

Soulever le déflecteur de la tondeuse puis accrocher le bac et son armature (déjà pré-monté) à l'arrière de la tondeuse, dans les encoches prévues à cet effet. Laisser le déflecteur reposer sur le bac.

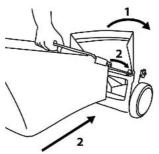

## II. Retrait du bac de ramassage

Le panier est plein si de l'herbe coupée reste au sol.

Relâcher le levier sécurité frein moteur (Fig. A, 6) et attendre que le moteur et la lame soient complètement immobilisés.

Soulever le déflecteur de la tondeuse puis décrocher le bac et son armature de l'arrière de la tondeuse.

Rabattre le déflecteur et vider les déchets collectés.

## III. Mise en place du bouchon mulching


Arrêter le moteur avant d'installer ou retirer le bouchon mulching.

Retirer le bac de ramassage et le remiser.

Soulever le déflecteur de la tondeuse et insérer le bouchon mulching dans le tunnel d'éjection.

Une fois correctement placé, rabattre le déflecteur de la tondeuse sur le bouchon.

Pour retirer le bouchon, arrêter le moteur, soulever le déflecteur, retirer le bouchon, placer le bac de récupération et rabattre le déflecteur.

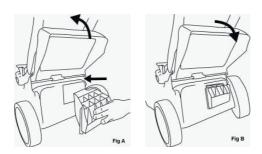

# IV. Mise en place du déflecteur d'éjection latérale

Arrêter le moteur avant d'installer ou retirer le déflecteur.

Soulever l'obturateur d'éjection latérale.

Mettre le déflecteur d'éjection latérale (Fig. A, 23) dans les crochets réservés à cet effet.

Le déflecteur est également tenu en place par la force du ressort de l'obturateur qui est rabattu.

Attention : laisser le bouchon mulching en place pour utilisation de la tondeuse en éjection latérale.

# V. Travail sans bac de ramassage

Le déflecteur de la tondeuse est toujours grâce à ses ressorts rabattu contre la tondeuse. En cas de travail sans bac de ramassage ni bouchon mulching, l'herbe coupée est éjectée directement vers le bas.



Se reporter aux «consignes de sécurité» avant toute utilisation.



10

# Précaution pour l'utilisation de la fonction MULCHING et La fonction EJECTION LATERALE

#### La fonction MULCHING

La fonction mulching n'est qu'une fonction **additionnelle** sur la tondeuse. Le carter a d'abord été conçu pour le ramassage de l'herbe dans le bac.

La fonction mulching ne peut donc être utilisée qu'a partir - et uniquement à partir - du moment où le terrain à tondre est une pelouse d'agrément (gazon) et non pas une prairie («herbe à vache») qui été préparée et coupée à une hauteur convenable au préalable.

La hauteur d'herbe à couper en mulching ne doit pas dépasser 3 cm.

# Le mulching ne fonctionne pas :

- **dans l'herbe haute** (impossible d'utiliser le mulching à un retour de vacances ou pour une première coupe).
- dans de l'herbe humide (l'herbe coupée colle au carter et s'accumule). Pour un mulching efficace, il est nécessaire de tondre régulièrement, 1 voire 2 fois par semaine et cela sur un gazon parfaitement sec.

Utilisé dans de bonnes conditions le mulching est un type de tonte apportant de nombreux avantages (gain de temps, économies, simplicité...).

En dehors de ces conditions, les désagréments sont nombreux, notamment pour la pelouse qui se dégrade à moyen terme, pour la machine et sa longévité, pour l'utilisateur qui ne sera pas satisfait ni du résultat ni de sa machine.

## La fonction EJECTION LATERALE

La fonction éjection latérale n'est qu'une fonction **additionnelle** sur la tondeuse. Le carter a d'abord été conçu pour le ramassage de l'herbe dans le bac.

De fait, l'éjection latérale doit donc être utilisée que si le terrain à tondre est une pelouse d'agrément (Gazon) qui été régulièrement entretenue et non pas une prairie («herbe à vache»). Hauteur de gazon max. 20 cm.

Pour une tonte efficace et une simplicité d'utilisation, il est nécessaire de tondre en deux passages. Le premier passage se fera avec la tondeuse placée sur la position du réglage de hauteur de coupe la plus haute. Le second passage se fera avec la tondeuse placée sur une position du réglage de hauteur de coupe intermédiaire voir basse.

## L'éjection latérale ne fonctionne pas :

- dans de l'herbe humide (l'herbe coupée colle au carter et s'accumule).

# AVANT DE DEMARRER LE MOTEUR

# I. Quelle huile utiliser et quelle quantité?

Se référer à la notice constructeur du moteur.

#### Conseil:

#### Dans tous les cas :

- Pour contrôler le niveau d'huile, mettre la tondeuse sur un terrain bien plat.
- Retirer la jauge du tube de remplissage d'huile.
- Essuyer la jauge avec un chiffon propre.
- Contrôler le niveau d'huile en positionnant celle ci sur le haut du tube de remplissage **sans la visser**.
  - Refaire cette opération plusieurs fois pour s'assurer de ne pas avoir fait une lecture erronée du niveau d'huile car une huile neuve est plutôt transparente et pourrait induire en erreur.
- Remettre correctement la jauge en place et la visser sur le tube de remplissage.
- Ne pas dépasser le niveau **MAXI** de la jauge d'huile car un excès d'huile peut provoquer de la fumée à la sortie du silencieux d'échappement et une détérioration du filtre à air.
- Bien s'assurer que le niveau soit bien situé au dessus du MINI de la jauge à huile.
  - Si le niveau est situé en dessous du repère MINI, il existe un risque de provoquer une panne très grave du moteur, panne non couverte par la garantie.

#### **IMPORTANT**

- Vérifier le niveau d'huile avant chaque utilisation. Remplir jusqu'au niveau maxi sur la jauge.
- Changer l'huile au bout des 5 premières heures d'utilisation.
- Vidanger l'huile toutes les 25 à 50 heures d'utilisation, et une fois au minimum par saison.

Vous pourriez être amené à changer d'huile plus souvent, en cas d'utilisation dans la poussière, en conditions difficiles. Voir la section «MAINTENANCE» de ce manuel.





ATTENTION!
La tondeuse est livrée sans huile.
Ne pas mettre en marche avant d'avoir rempli le réservoir d'huile
Ne pas dépasser le niveau maximum



Contrôler le niveau d'huile du moteur avant chaque utilisation car toute utilisation du moteur avec un niveau d'huile insuffisant dans le carter moteur annule la garantie








#### SECURITE DE MANIPULATION DU CARBURANT

- Le carburant étant extrêmement inflammable, il doit toujours être manipulé avec précaution.
- Ne jamais remplir le réservoir d'une machine lorsque le moteur tourne ou est chaud.
- Ne pas fumer ! Ne pas utiliser de téléphone portable.
- Ne pas laisser l'essence ou l'huile entrer en contact avec la peau. Ne pas inhaler les vapeurs.
- Garder l'huile et l'essence à l'écart des yeux. En cas d'éclaboussure d'huile ou d'essence dans les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau propre. Si l'irritation persiste consulter de suite un médecin.
- Nettoyer immédiatement tout carburant répandu.

#### **CONSEILS**

- N'acheter qu'une quantité de carburant utilisable dans les 30 jours afin d'éviter des problèmes de démarrage de votre matériel.
- Ne jamais utiliser de produits de nettoyage moteur ou de carburateur car ils peuvent provoquer des dommages irréversibles.
- S'assurer que le stockage du carburant soit effectué dans un jerrican approprié et compatible avec l'essence utilisée.
- La durée du stockage ne devra pas excéder 30 jours (aussi bien dans le jerrican que dans le réservoir du moteur). Pour des durées supérieures à 30 jours, il convient de rajouter un stabilisant de carburant dans l'essence (disponible dans les stations service techniques agréées).



- **1.** Nettoyer le pourtour du bouchon de remplissage pour éviter la contamination du carburant.
- **2.** Desserrer le bouchon du réservoir lentement pour relâcher la pression et éviter que le carburant s'échappe.
- **3.** Nettoyer et inspecter le joint du bouchon avant le remplissage. Le changer si nécessaire.
- **4.** Verser le carburant dans le réservoir avec précaution. Ne pas remplir le réservoir de carburant au maximum. Laisser un espace libre de 4/5 cm sous le col pour permettre l'expansion du carburant.
- **5.** Eviter de répandre du carburant (Il est recommandé pour cela l'usage d'un entonnoir). Essuyer l'essence ou l'huile qui se seraient renversées ou qui auraient débordé avec un chiffon propre.
- **6.** Remettre immédiatement le bouchon en place et le serrer à la main. Essuyer tout carburant répandu.
- 7. S'éloigner de 9 m du point d'approvisionnement avant de lancer le moteur.



13

## III. Vidange du réservoir de carburant

A la fin de la saison d'utilisation de votre matériel ou en prévision d'une période prolongée d'inactivité, ne remplir le réservoir qu'avec un minimum d'essence et laisser le moteur s'arrêter de lui-même par manque d'essence.


De cette façon, le réservoir et le carburateur seront vidangés sans risques.

Lors de la remise en route après stockage prolongé, utiliser de l'essence neuve achetée en station service.

# DEMARRAGE DE LA TONDEUSE

## I. Démarrage du moteur à froid

- **1.** Pousser le levier de commande d'accélérateur (Fig. A, 4) sur la position «STARTER MAX.».
- **2.** Appuyer 3 fois par temps chaud ou 5 / 6 fois par temps bien froid sur la pompe d'amorçage (primer) rouge (Fig. A, 15) situé à l'avant gauche coté filtre à air.
- **3.** D'une main, tirer le levier sécurité frein moteur (Fig. A, 1) vers soi et la tenir serré contre le guidon. Maintenir cette position.

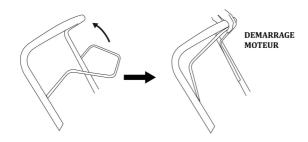


- **4.** De l'autre main, tirer doucement sur la poignée lanceur (Fig. A, 27) qui se retrouve dans son crochet support (Fig. A, 22) jusqu'à la compression (sensation de résistance), puis tirer à fond avec force pour démarrer le moteur.
- **5.** Ne pas laisser le lanceur revenir brutalement, accompagner son retour jusqu'à son crochet support (Fig. A, 22) à droite du guidon.
- **6.** Si le moteur ne démarre pas immédiatement, refaire la procédure précédente.





Ne jamais faire tourner un moteur dans un endroit clos ou mal aéré. Les gaz d'échappement peuvent être mortels.

- 7. Une fois démarré, mettre le moteur sur ralenti position «MIN» pendant 2 à 3 minutes pour qu'il prenne son régime normal. Garder le levier sécurité frein moteur (Fig. A, 1) serré contre le guidon (Fig. A, 2) sinon le moteur s'arrête.
- 8. La tondeuse est maintenant prête à l'emploi.

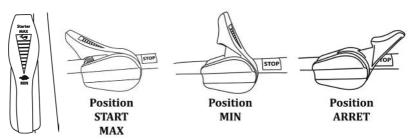



Si la poignée de sécurité frein moteur est lâchée, le moteur s'arrête.

La poignée de sécurité frein moteur est un élément de sécurité essentiel!

Ne pas fixer la poignée de sécurité frein moteur au guidon de façon permanente.

### II. Démarrage du moteur chaud

Pousser le levier de commande d'accélérateur (Fig. A, 4) sur la position  ${\rm \ll MIN}$ ».

D'une main, tirer le levier sécurité frein moteur vers soi et la tenir serré contre le guidon.

Maintenir cette position.


De l'autre main, tirer doucement sur la poignée lanceur (Fig. A, 27) jusqu'à la compression, puis tirer à fond avec force pour démarrer le moteur.

## III. Arrêt du moteur

Ramener le levier de commande d'accélérateur (Fig. A, 4) vers soi, sur la position «STOP».

Lâcher la poignée de sécurité frein moteur (Fig. A, 1).

Le moteur et la lame ralentissent brièvement puis s'immobilisent.

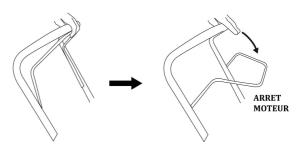




# IV. Propulsion (traction) de la tondeuse

Une fois le moteur démarré, ramener le levier d'embrayage (Fig. A, 3) des roues contre le guidon (Fig. A, 2) et maintenir cette position.


La tondeuse se met à avancer.

Pour arrêter la tondeuse, lâcher le levier.

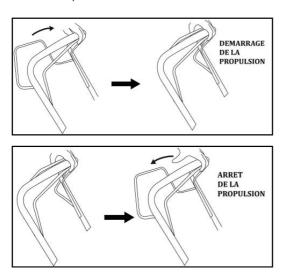

# **MAINTENANCE**





Débrancher le capuchon de la bougie avant tous travaux de maintenance afin d'éviter une mise en marche accidentelle.

N'utiliser que des pièces et accessoires d'origines agréés par le fabricant.



S'adresser à un réparateur agréé en cas de doutes et d'opérations non listées ci dessous.

Porter des gants pour toutes les opérations de maintenance.



Eviter tout incendie accidentel en maintenant le moteur propre, exempt d'herbe, de feuilles et d'huile ou de carburant répandu.

Vidanger le carburant du réservoir avant de pencher la tondeuse pour son entretien. L'inclinaison doit se faire bougie vers le haut afin que l'huile et le carburant n'endommagent pas le moteur.



# I. Silencieux (pot d'échappement)

Ne pas modifier le système d'échappement. Un silencieux ou un pareétincelles avariés peuvent provoquer des risques d'incendie. Ne pas toucher à un silencieux encore chaud.

# II. Contrôle des vis et parties rotatives

 Avant chaque utilisation et au moins 1 fois par saison, vérifier le serrage correct des vis et des parties de la machine. Porter une attention particulière à la lame qui doit être affûtée et, équilibrée par un SAV agréé.

**17** 

- Remplacer ou faire remplacer par un SAV agréé les parties endommagées avant l'utilisation.
- Nettoyer le moteur, les roues, le carter et la lame de toutes matières étrangères, avec de l'eau.

## III. Nettoyage et remisage

- Nettoyer le moteur, les roues, le carter et la lame de toutes matières étrangères, avec de l'eau.
- Ne pas nettoyer la machine si le moteur et la transmission sont encore chauds.
- Ne pas nettoyer avec un nettoyeur haute pression.
- Ne pas nettoyer avec des liquides agressifs. Protéger les surfaces peintes avec une cire d'automobile ou un chiffon légèrement imbibé d'huile pour les protéger de la rouille.
- Avant de remiser, vidanger le réservoir du carburant (voir chapitre «avant de démarrer la tondeuse»).
- Garder l'appareil dans un milieu sec et sûr, hors de portée des enfants.
- Profiter d'une longue période d'inactivité pour faire complètement réviser l'appareil par un SAV agréé.

#### IV. Entretien du moteur

Pour l'entretien du moteur, se référer à la notice constructeur du moteur.

#### Pièces consommables :

| Désignation       | Référence     |
|-------------------|---------------|
| Lame              | JL46Z04-01A   |
| Bac souple        | JL46Z-C05-03  |
| Armature de bac   | JL46Z-C05-04  |
| Cable de traction | JL46Z-C01-03A |

Pour plus d'information, vous pouvez vous renseigner sur notre site internet www.gardif.fr.

ATTENTION: Tous travaux en dehors d'entretien courant doivent impérativement être effectués par un SAV agréé par GREATLAND.

# DYSFONCTIONNEMENTS & SOLUTIONS

## I. L'appareil ne démarre pas / ne fonctionne pas

#### Causes probables et dépannage

Le levier de commande d'accélérateur n'est pas en bonne position.

 Mettre le levier de commande d'accélérateur en position «STARTER» ou sur la vitesse maximum.

La tondeuse se trouve dans des herbes hautes.

Placer la tondeuse sur une surface où l'herbe est courte.

Le filtre à air est encrassé.

Nettoyer le filtre ou le changer.

La bougie est sale ou mal réglée, ancienne et usée.

▶ Nettoyer, régler les électrodes à 0.6mm, changer la bougie.

Le capuchon de la bougie n'est pas complètement enfoncé.

► Enfoncer complètement le capuchon de la bougie.

Il n'y a pas de carburant.

Faire le plein du réservoir.

Le carburant est ancien et de mauvaise qualité.

Vidanger le réservoir, le remplir avec du carburant frais.

Moteur froid, la pompe d'amorçage n'a pas été pressée.

▶ Presser la pompe d'amorçage une dizaine de fois.

Le carburateur est obstrué ou mal réglé.

S'adresser à un SAV agréé.

Le carburateur est noyé.

▶ Dévisser la bougie, la sécher. Ramener le levier de commande sur la position «MIN», tirer le lanceur plusieurs fois, visser la bougie et faire tirer à nouveau le lanceur.

### II. Impossible de tirer le cordon du lanceur

#### Causes probables et dépannage

Le levier sécurité frein moteur n'est pas actionné.

▶ Placer le levier sécurité frein moteur contre le guidon.

#### Moteur défectueux.

▶ S'adresser à un SAV agrée.

# III. L'herbe reste au sol ou le bac de ramassage ne se remplit pas

#### Causes probables et dépannage

Herbe trop humide.

Laisser le gazon sécher.

Orifice d'éjection bouché.

► Arrêter le moteur, supprimer l'obstruction.

Bac de ramassage encrassé.

Arrêter le moteur, nettoyer les ouïes de ventilation du bac de ramassage d'herbe.

La lame est émoussée, endommagée.

Faire remplacer la lame par un SAV agréé.

Puissance de moteur insuffisante.

▶ Tondre plus souvent, rehausser la hauteur de coupe.

Bac de ramassage plein.

► Arrêter le moteur, vider le bac de ramassage d'herbe.

# LE SERVICE APRES-VENTE

Pour toutes informations ou pour le service après vente, merci de prendre contact avec le revendeur de la machine ou de vous renseigner sur notre site internet www.gardif.fr.

Un numéro d'identification de la machine (numéro de série) se trouve sur la plaque signalétique apposée sur la machine ainsi que sur la déclaration de conformité.

Veiller à communiquer ce numéro à votre revendeur ou votre réparateur en cas d'intervention sur la machine et pour toute demande de pièces de rechange.

N'utiliser que des pièces de rechange d'origine ou approuvées par GREATLAND.

# LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Afin d'agir pour la protection de l'environnement, nous vous recommandons de :

- Utiliser un entonnoir pour éviter de renverser de l'essence ou de l'huile lors du remplissage des réservoirs.
- Ne pas remplir le réservoir d'essence à raz bord. Laisser un espace libre de 3 ou 4 cm du bord supérieur du goulot.
- Ne pas remplir le moteur d'huile au-delà du niveau maxi indiqué sur la jauge.
- Ne pas laisser fonctionner le moteur en position starter.
- Vous assurer de la bonne collecte de l'huile usagée lors de la vidange du moteur.
- Maintenir votre machine en bon état de fonctionnement par un entretien régulier et un remplacement des pièces détériorées.

# LA MISE AU REBUT

L'appareil se trouve dans un emballage permettant d'éviter les dommages dus au transport.

Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans le circuit des matières premières.



Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet.

Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



# **GARANTIE DE LA MACHINE**

Le constructeur garantit sa machine, motorisation incluse, pendant 24 mois à compter de la date d'achat et sur présentation d'une preuve de son achat (ticket de caisse, facture).

Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.

En aucun cas, la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects, de quelque nature qu'ils soient.

Pour bénéficier d'une prise en charge du SAV sous garantie, le demandeur devra adresser sa demande à un atelier Service Après Vente (SAV) agrée par GREATLAND. La liste des SAV agrées est disponible sur le site internet :

# www.gardif.fr

Pour toute demande de pièces de rechange, il devra être spécifié le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

### Cette garantie ne couvre pas :

- Une utilisation anormale ou non conforme à la notice d'utilisation.
- Un manque d'entretien.
- Un mauvais mélange ou un manque d'huile.
- Une utilisation à des fins professionnelles ou de locations.
- Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil.
- Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou un déplacement.
- Tout dégât consécutif à un choc ou une chute.
- Les frais de port et d'emballage du matériel (tout envoi en port dû sera refusé par le Service Après Vente).
- Les pièces dites d'usure ou les consommables (couteaux, lame, bougie, arbre support de couteaux, câbles, roues et enjoliveurs, sac de récupération, etc...).
- Les frais d'immobilisation ou de location d'un appareil en cas de panne.

### La garantie sera automatiquement annulée en cas :

- De modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur.
- De montage de pièces n'étant pas d'origine ou approuvées.

Le constructeur décline toute responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non-conforme aux normes d'emploi et/ou à la réglementation en vigueur et d'un manque d'entretien de la machine.

Les réparations effectuées ou des pièces remplacées ne peuvent en aucun cas entraîner la prolongation de la période de garantie initiale.

# DECLARATION DE CONFORMITE CE



#### Déclaration CE de conformité

Numéro de série : Voir la page de garde

Société,

GARDIF SAS ZA de l'Europe 60, Avenue de Bruxelles 77310 St FARGEAU PONTHIERRY FRANCE

Je soussigné, Bruno VAN ELSLANDE, Directeur général,

La personne autorisée à constituer le dossier technique : Yuxi WANG, ingénieur qualité

Déclare la tondeuse de marque:

**GREATLAND** 

Modèle de machine: Tondeuse à gazon à moteur thermique

GL TO 450EB 46N2 SP BW 4in1 équipée du moteur 125cm<sup>3</sup>, 2.2kW

(Modèle usine : JL46Z-C12 ; Référence Gardif : TOT911209)

(La tondeuse à gazon à moteur est une machine conçue pour couper et ramasser (selon son équipement) l'herbe sur des parcelles gazonnées de la maison ou d'un jardin d'agrément.)

Est conforme aux dispositions de la Directive Machines 2006/42/CE

Et aussi conforme aux dispositions des directives suivantes :

- Directive de Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE
- Directive 2000/14/CE (amendée par la 2005/88/CE) « Outdoor » relative aux bruits émis
- Directive Emissions 97/68/CE relative aux émissions de polluants amendée par la Directive 2002/88/CE. la Directive 2004/26/CE et la Directive 2010/26/UE

Procédé d'évaluation de conformité concernant la directive 2000/14/CE, Annexe VI et la directive 2005/88/CE (largeur de coupe 460 mm)

Organisme notifié : Société Nationale de Certification et d'Homologation No. 0499 11, route de Luxembourg L-5230 Sandweiler

Niveau de puissance acoustique mesuré
Niveau de puissance acoustique garanti
Lwa m : 94.8 dB(A)
Lwa m : 96 dB(A)

Fait à Ponthierry le 1 octobre 2013

Bruno VAN ELSLANDE. Directeur général

24

# AVANT DE DEMARRER VOTRE MACHINE

Lire la notice d'instructions

Le moteur est **LIVRE SANS HUILE** Remplir le réservoir d'huile avant toute mise en marche

### **ATTENTION**

L'essence est hautement inflammable Faire le plein **A L'EXTERIEUR**, uniquement avec de l'essence sans plomb 95 RON

Appuyer 3 fois sur la pompe d'amorçage rouge située à l'avant gauche du moteur

